


Pyörän irrotus

PWS 2- pyöräinen jäteastia

1. Paikanna pyörässä oleva ura. Se voi näyttää muovissa olevalta viillolta. Ura näkyy pyörän ulkopuolelta tai sisäpuolelta, riipuen pyörän mallista.

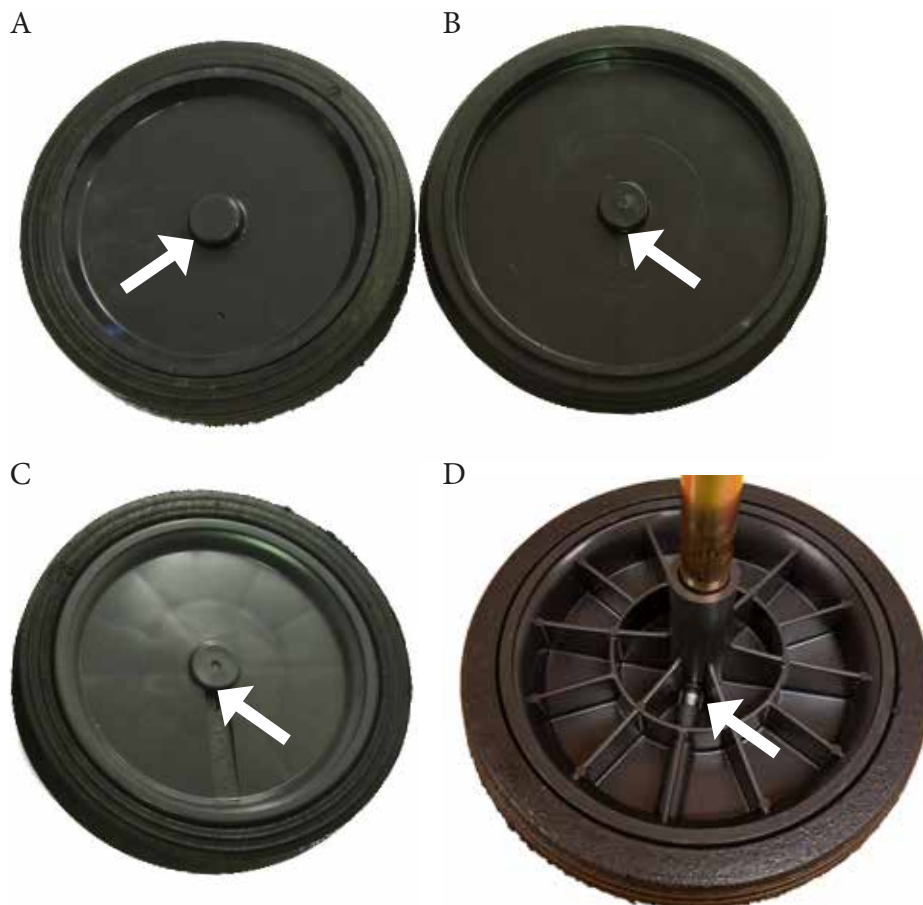

2. Vaihtoehto A-C: Pora pieni reikä (3-4 mm) mahdollisimman lähelle navan keskustaa pyörän ulkopuolelta. Vaihtoehto D: Siirry vaiheeseen 3.



3. Siirrä tappia pyörän ulkoreunan suuntaan ruuvimeisselillä ja nosta samalla pyörä pois akselilta.

A-C



D

