

4-pyöräisen PWS-astian painovoimalukon asennus



1. Lukkolaite
2. Lukitusrasian välikappale
3. Tulppa
4. 4 kpl ruuvit
5. Suojakansi
6. Lukkomekanismi

- A. Asennusmalli, jossa 2 reikää merkitsemistä varten
- B. Asennusmalli, jossa 3 reikää merkitsemistä varten

Tuotenumero: 844P660 alukselle 660L

B



A




1. Tarkasta, että kansi on oikein astiassa.

Tee astian keskelle merkki.

Malli astialle

2. Aseta astiamalli astian keskimerkin oikealle puolelle.

Mallin reiät osoittavat, missä reikien tulisi olla, merkitse astiaan piikillä/naulalla tai vastaavalla, mihin reiät tulisi sijoittaa.

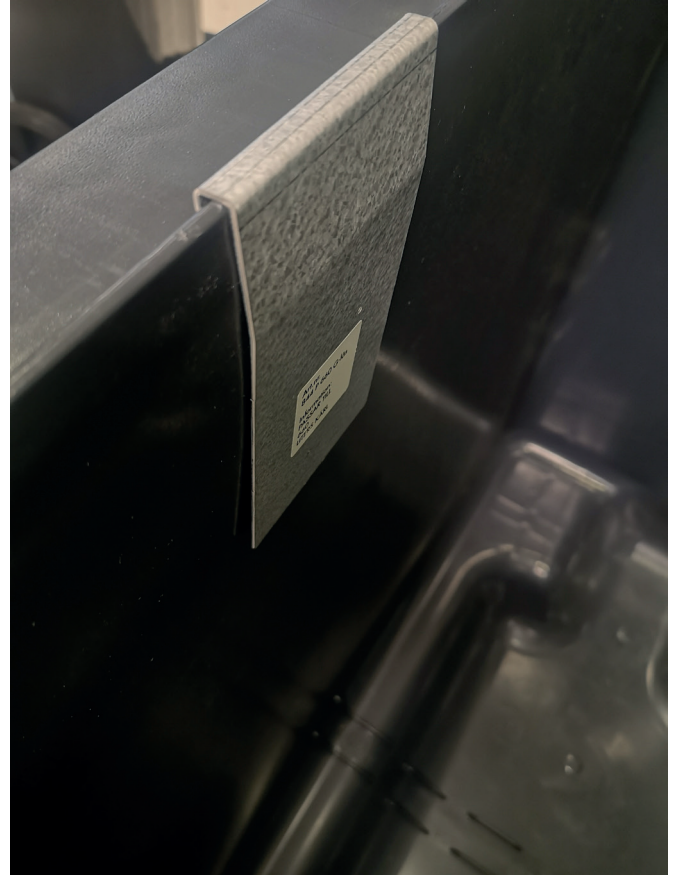

3. Poraat reiät astiaan merkinnän kohdalle.

Reikien tulee olla 10 mm. Suosittelemme poraamista esimerkiksi pienemmällä porakoneella. 4 mm.



Fäste av lås




4. Aseta L-muotoinen tulppa reikiin.

5. Aseta välikappale ja lukkorasia sisäpuolella olevien tulppien päälle.



6. Kiristä lukitusrasia.

Malli kanteen

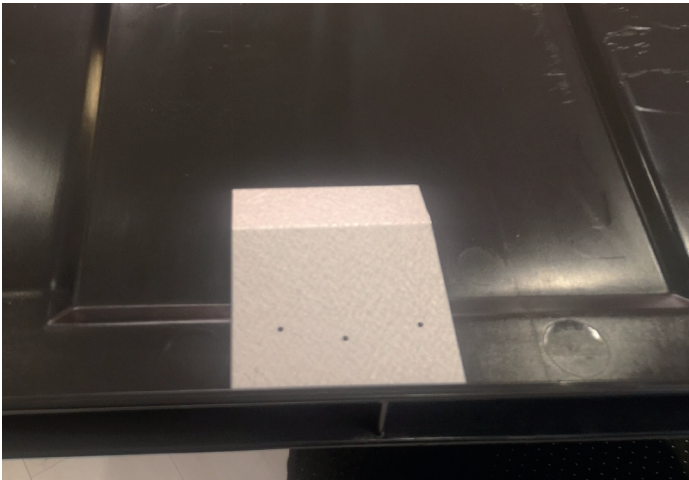

7. Tee merkki kannen sisäpuolelle keskelle. Aseta malli keskimerkin viereen. Merkitse kanteen piikillä/naulalla tai vastaavalla, mihin reiät tulisi sijoittaa.


8. Poraa kolme reikää, ulkoreikien tulee olla 10 mm. Aloita pienemmällä poralla (n. 4 mm).

Keskimmäinen reikä tulisi tehdä hieman suuremmaksi kääntämällä poraa kuten kuvissa.

Tämä tehdään siksi, että lukitusmekanismi vapautuu.




9. Aseta punainen yläosa reikiin.

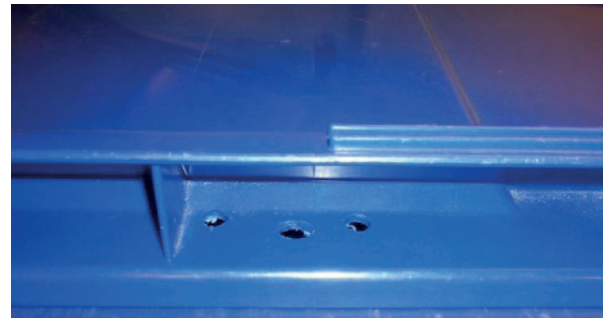

10. Aseta lukitusmekanismi sisäpuolelle ja ruuvaa kiinni.



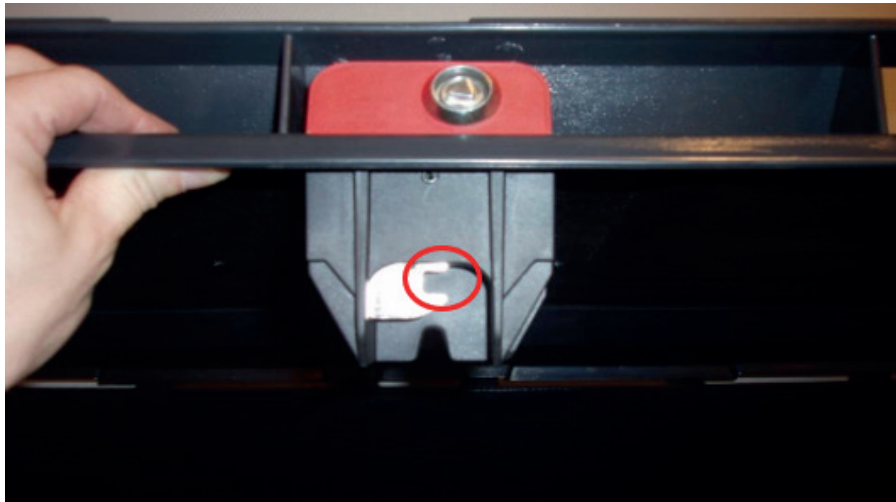

11. Tarkista, että lukitusmekanismi on täysin auki ja että sitä voidaan kääntää.
Eikö toimi! Suurena keskimmäistä reikää.



Nyt lukko on käyttövalmis.